

# PLACEZ CORRECTEMENT VOTRE PORTAIL


**Leboutte**  
tout pour le faire



**1** Choisissez l'emplacement adéquat

**2** Déterminez le sens d'ouverture  
Sens Inverse

**3** Respectez le bon écart entre les piquets

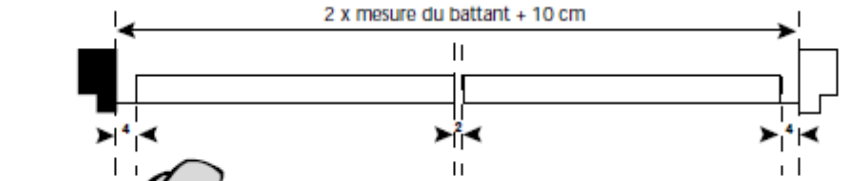

**4** Creusez 2 trous 50 X 50 X 70 cm

**5** Calez

**6** Scellez

**7** Fixez les battants après prise complète du béton

**8** Placez le pêne dans le bon sens selon l'ouverture

Pour modifier le sens du pêne :

**9** Fixez la serrure dans le battant

# Ets Leboutte & Cie