


1. Sabot droit
2. Sabot gauche
3. Limon droit
- 3a. Eclisse pour limon droit
4. Limon gauche
- 4a. Eclisse pour limon gauche
5. Marche d'escalier PcP.
6. Assemblage d'angle universel/fixation murale
7. Support angulaire pour le caillebotis de palier
8. Caillebotis de palier PcP.
9. Fixation murale lors d'une fixation murale d'un escalier droit sans palier est utilisé un assemblage d'angle universel.

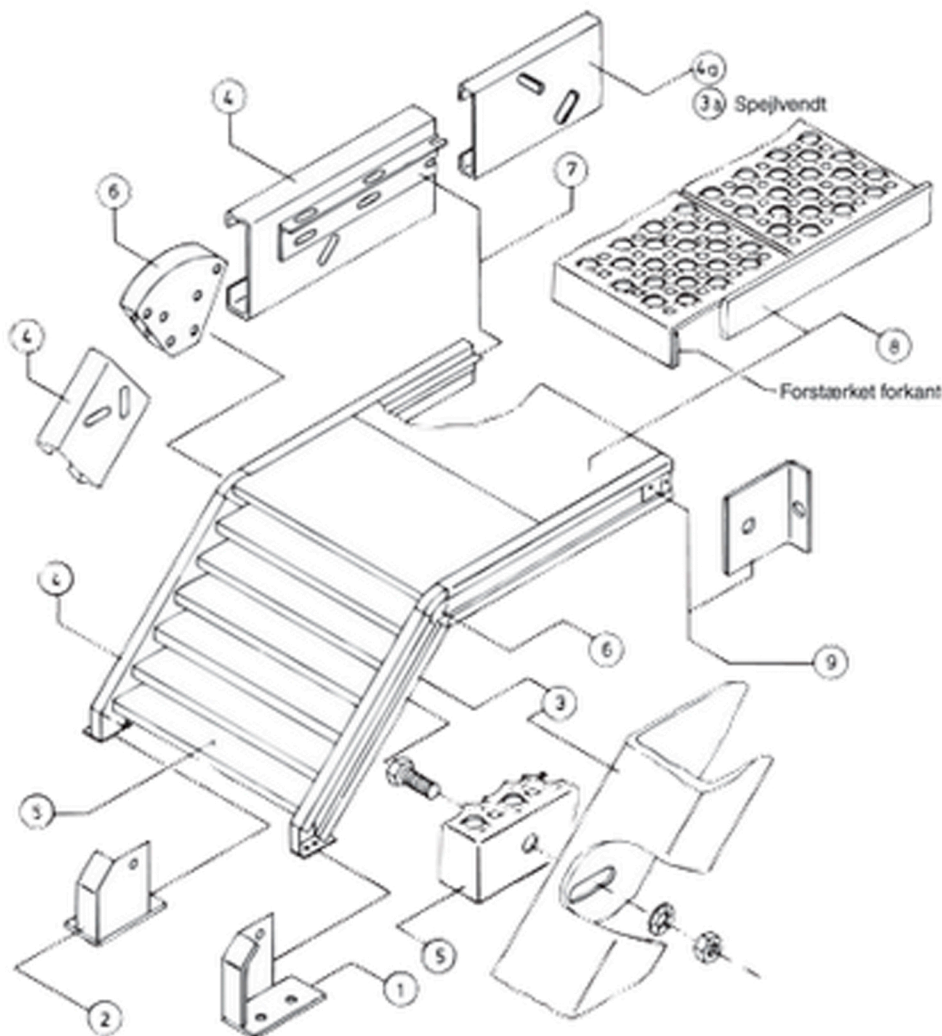

Notice d'assemblage

1. Raccourcir les limons droits et gauches (3) et (4) à la longueur désirée.
 2. Fixer le sabot droit (1) sur la face intérieure du limon droit (3)
 3. Puis fixer de même le sabot gauche (2) sur la face intérieure du limon gauche (4)
 4. Fixer les marches (5) aux limons (3) et (4) selon l'angle désiré
 5. Fixer les assemblages d'angle dans les limons (3) et (4) selon l'angle désiré
 6. Fixer les limons de palier (3) et (4) sur les assemblages d'angle (6) selon l'angle désiré
 7. Raccourcir les supports angulaires (7) si nécessaire et fixer les limons de palier pour que la distance entre le côté extérieur des supports et le côté extérieur des limons soit de 30 à 32 mm.
 8. Fixer les fixations murales (9) sur les limons de palier (3) et (4)
 9. Placer les caillebotis de palier (8) et les visser au support angulaire avec un boulon M8x60 autoverrouillant à raison de 4 boulons par caillebotis.
- Du point 2 au point 8, utiliser des boulons M12x25, des rondelles à dents et des écrous, pour assembler les différents éléments.
- NB ! Tous les éléments d'assemblage de l'escalier sont prépercés. Seuls les trous correspondants doivent être percés dans les limons.