


Manuel d'installation avec support en béton

Ce manuel est purement informatif. C'est la responsabilité de l'installateur d'utiliser des matériaux appropriés et suffisants pour bien fixer les panneaux synthétiques selon l'art du placement et les circonstances. Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs de placement.


ECOWOOD avec tressage simple ou tressage plat

Matériaux nécessaires pour l'installation


1 x panneau

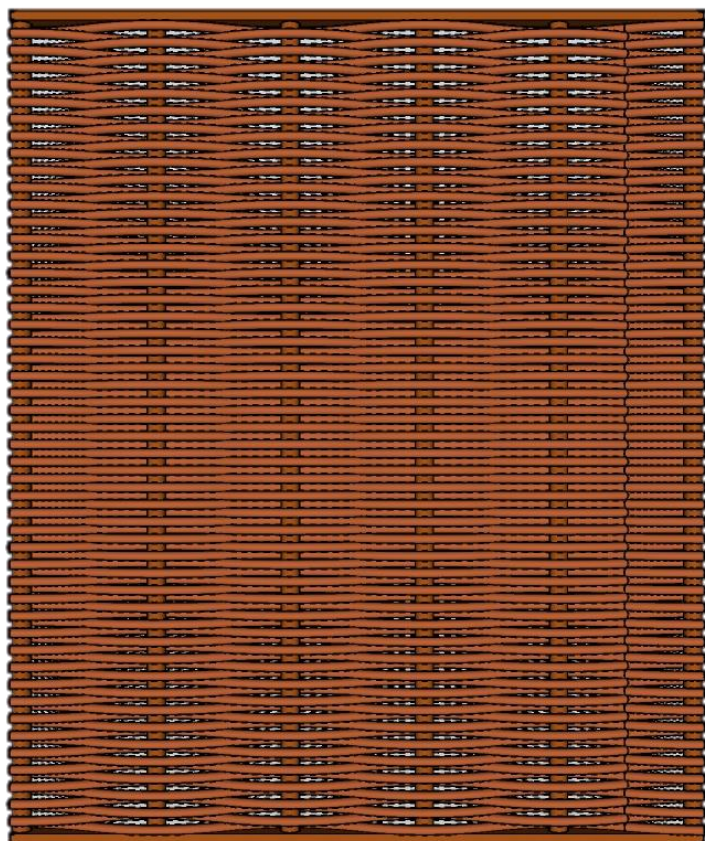

2 x poteaux

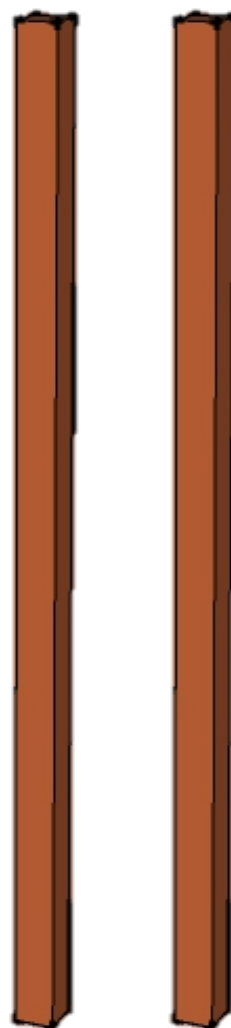

Minimum 6 vis— vis-à-vis la pression du vent, il faut adapter la quantité.

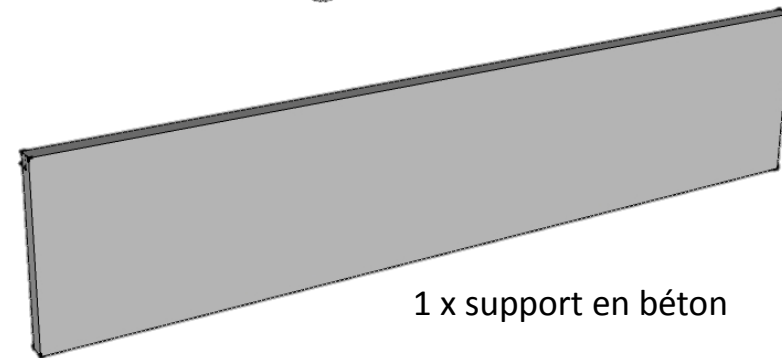


1 x support en béton


+ béton rapide

Fixation du panneau contre le poteau

Préforé des trous dans les verticaux extérieur du panneau. Après viser le panneau contre les poteaux avec les vis recommandée.

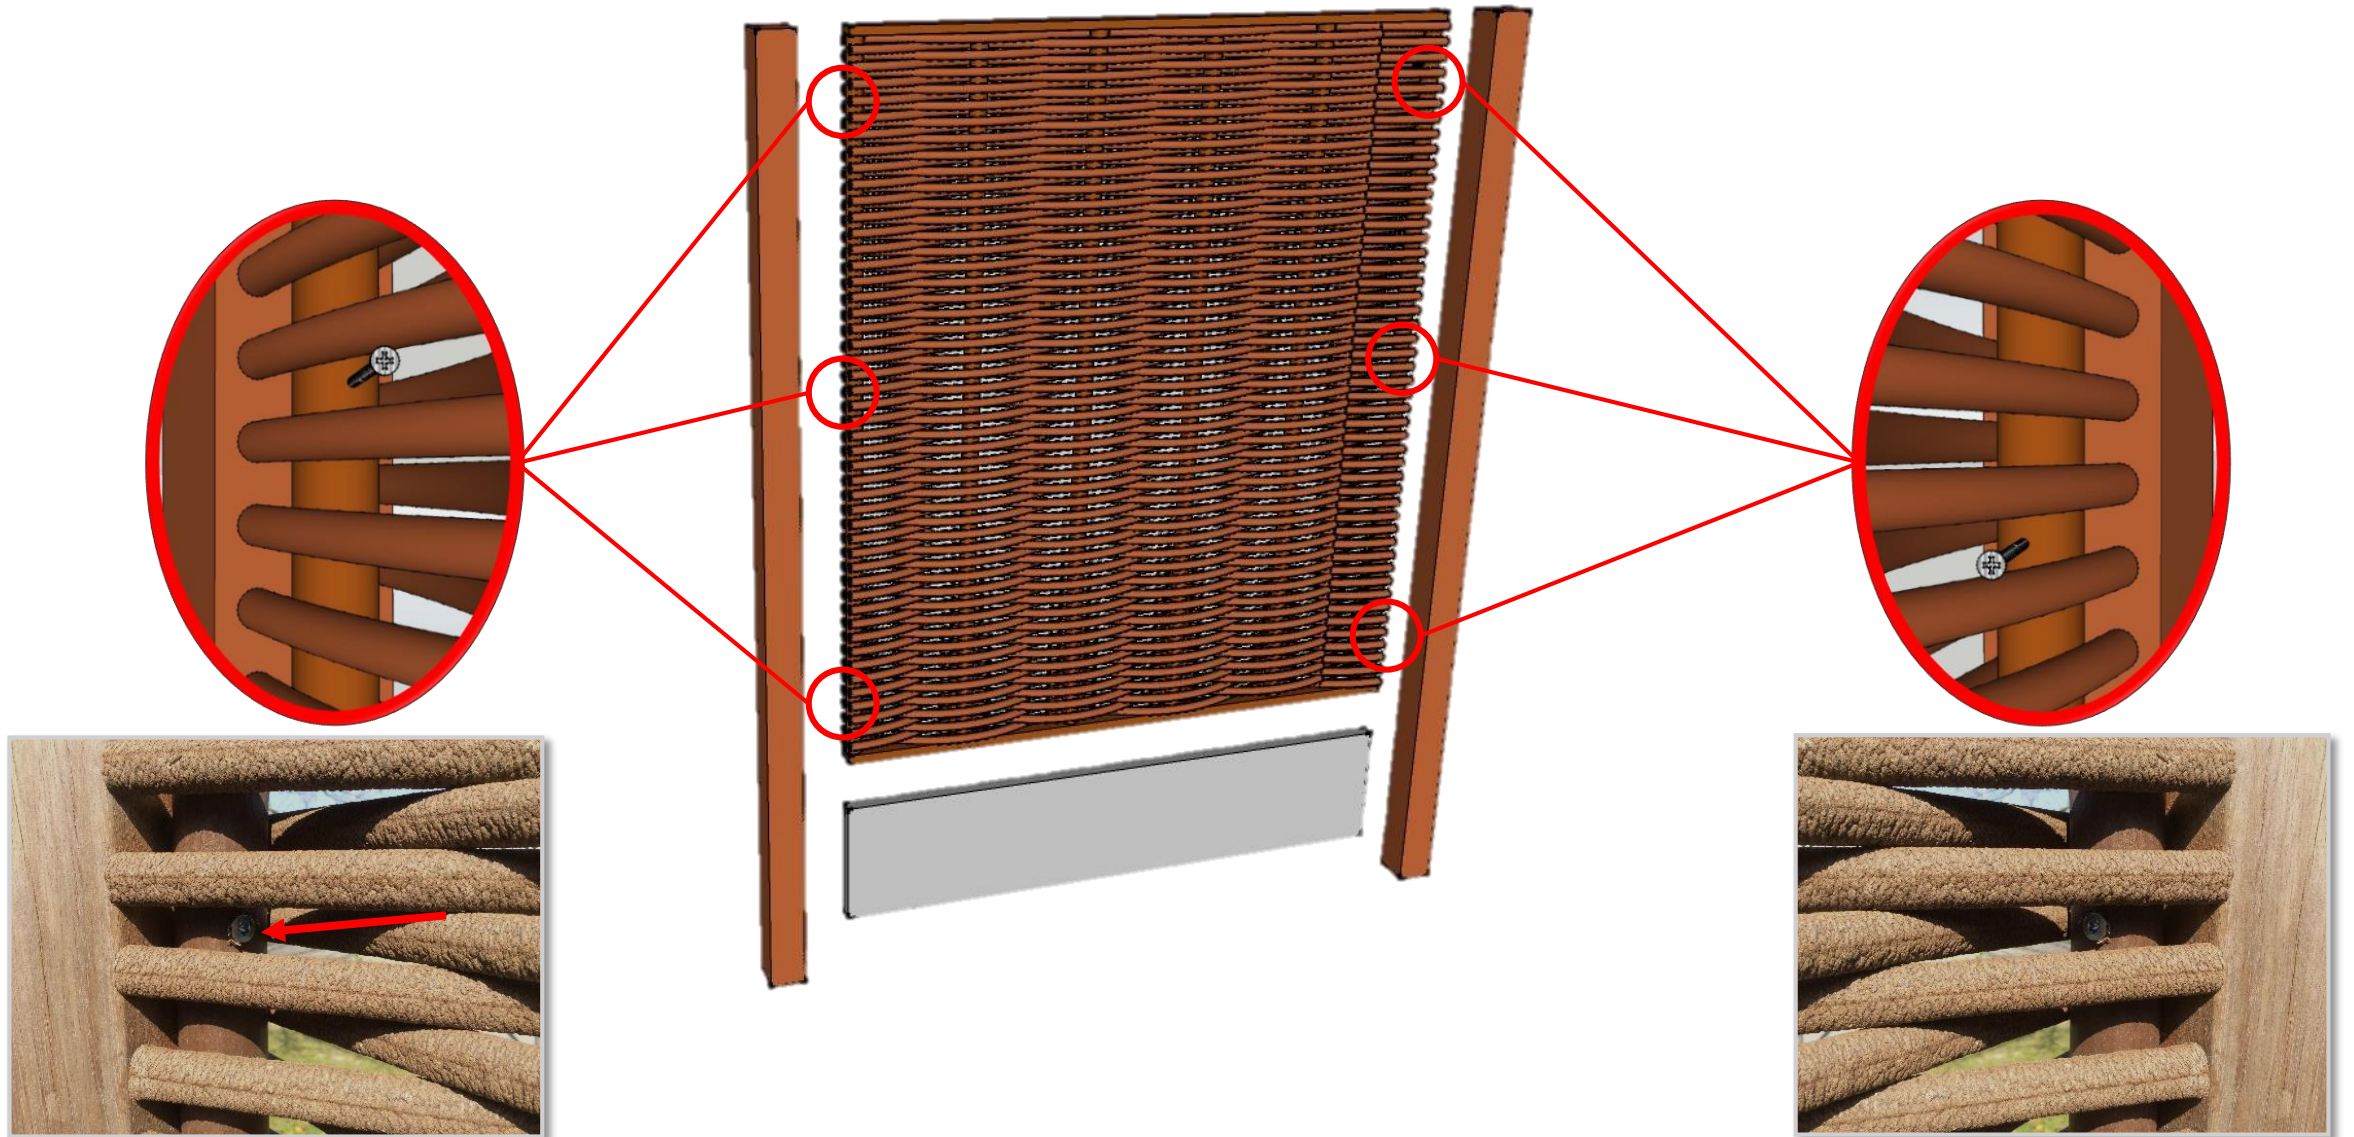

Répétez tout les pas précédents pour la quantité des panneaux.

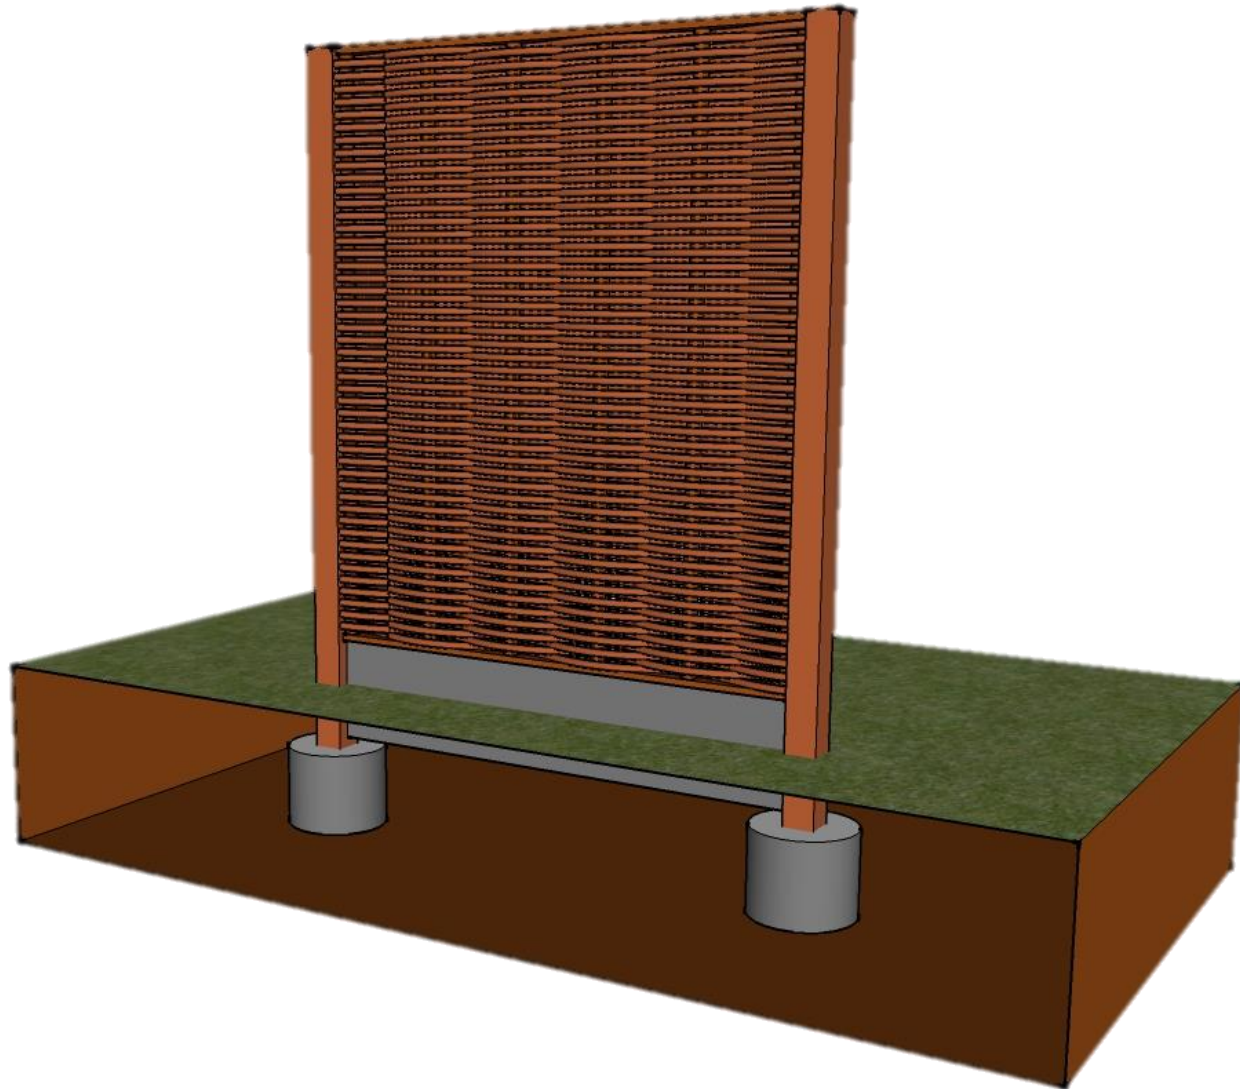


Manuel d'installation avec profil de support

Ce manuel est purement informatif. C'est la responsabilité de l'installateur d'utiliser des matériaux appropriés et suffisants pour bien fixer les panneaux synthétiques selon l'art du placement et les circonstances. Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs de placement.


ECOWOOD avec tressage simple ou tressage plat

Matériaux nécessaires pour l'installation

1 x panneau

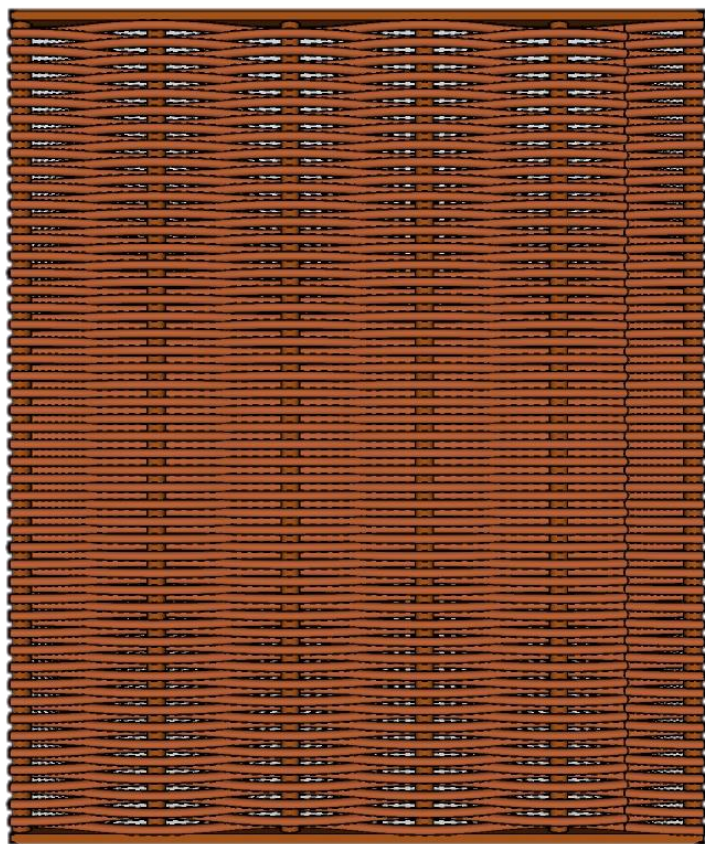

2 x poteaux

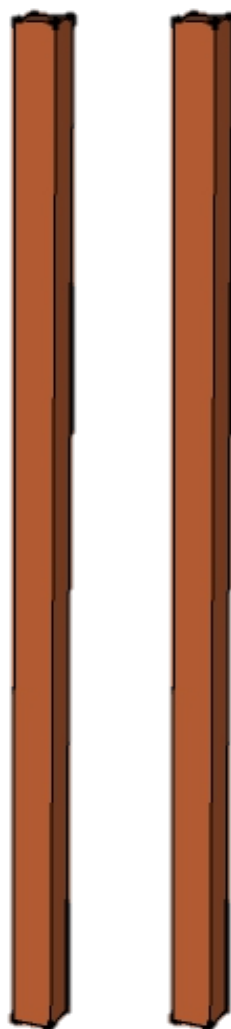


Minimum 6 vis— vis-à-vis la pression du vent, il faut adapter la quantité.



1 x Support en alu



4 x vis pour fixer le support en bas du panneau

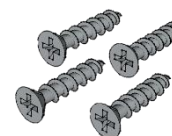


+ béton rapide

Fixation du panneau contre le poteau

Visez le support en alu en dessous du panneau avec les vis.

Préforez des trous dans les verticaux extérieur du panneau. Après viser le panneau contre les poteaux avec les vis recommandée.

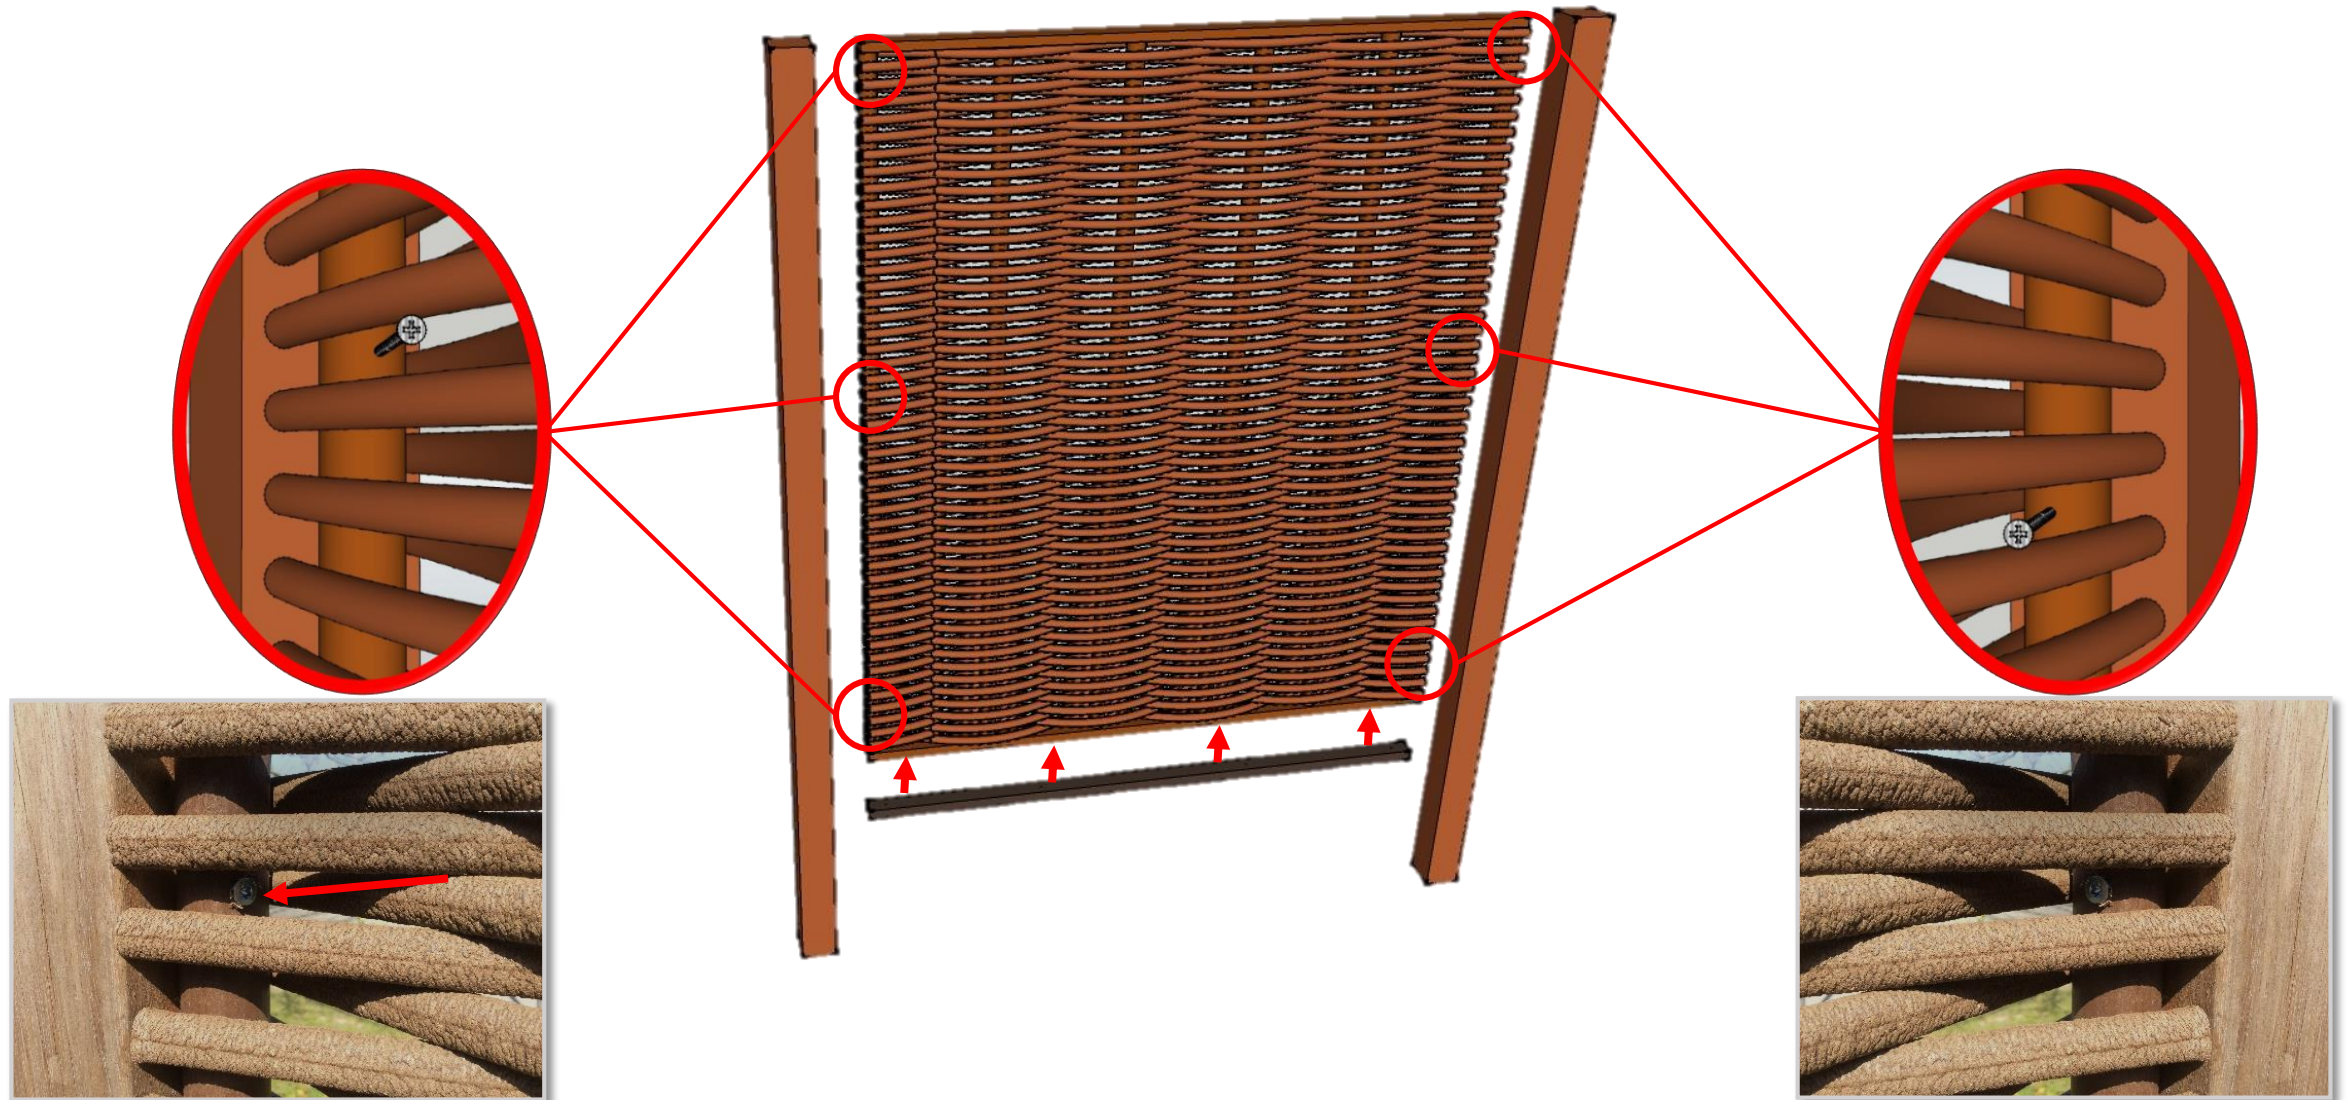

Répétez tout les pas précédents pour la quantité des panneaux. Entre deux panneaux, il faut seulement 1 poteau.

