

Leboutte
tout pour le faire


POSEZ CORRECTEMENT

VOTRE CLOTURE

Tracez le plan
de votre clôture
de façon précise




MATERIEL NECESSAIRE

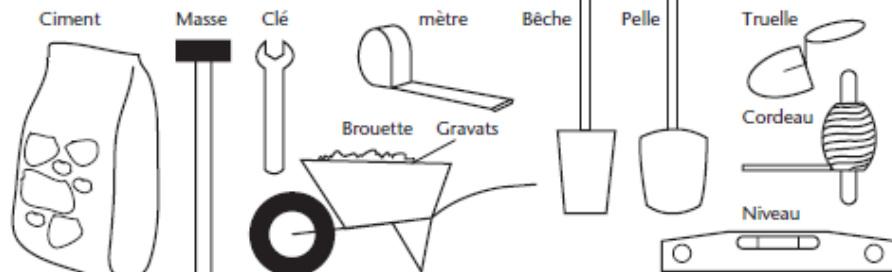

1

Creusez les trous des poteaux.

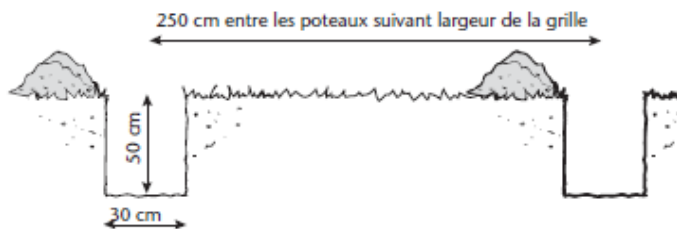

2

Contrôlez




A. La mise à niveau
B. L'alignement

Tendre un cordeau horizontalement
à 1 ou 2 cm du sol




3

Fixez un premier panneau aux deux premiers poteaux sur le sol.

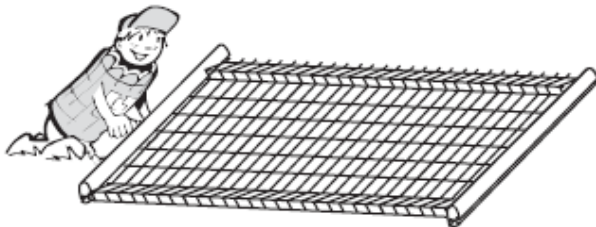


4

Versez un peu de béton dans les trous correspondants.

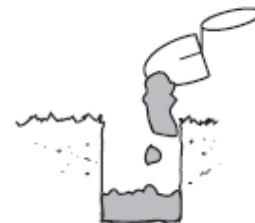


5

Relevez l'ensemble poteaux-panneau dans les trous. Mettre à niveau.

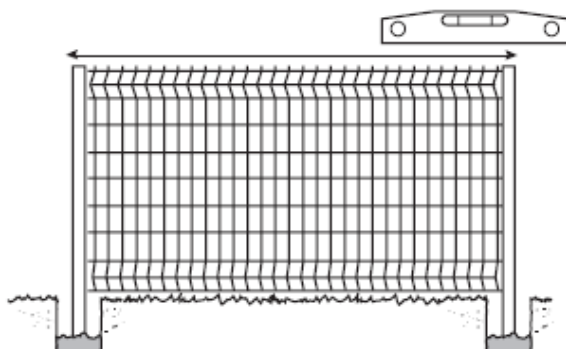


6

Coulez du béton. Calez les piquets avec des gravats. Tassez très fort. Ajustez si nécessaire.

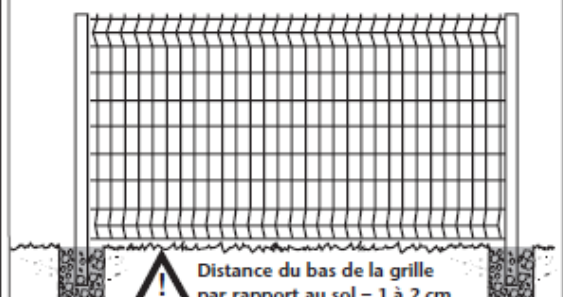

Distance du bas de la grille
par rapport au sol = 1 à 2 cm


Ets Leboutte & Cie

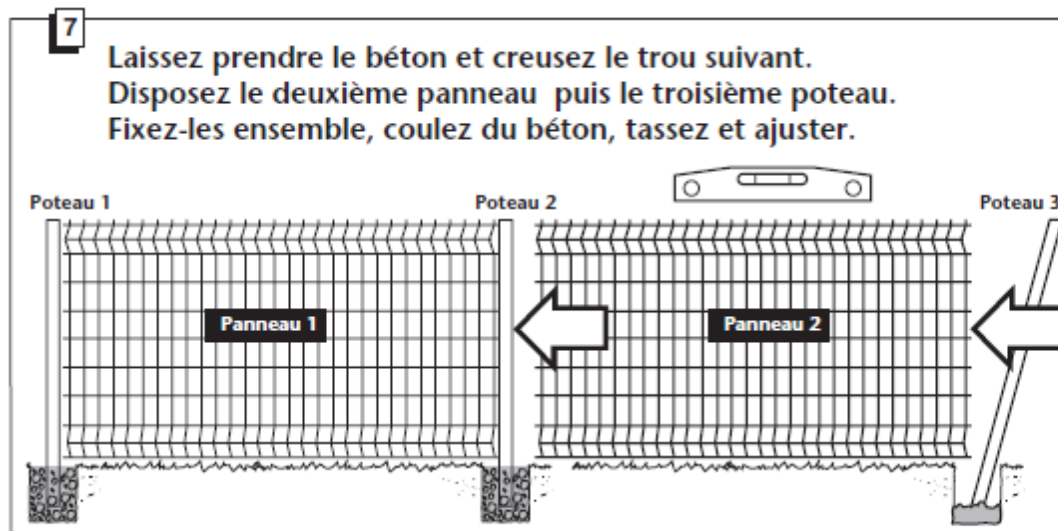


Idem pour les panneaux suivants:

- Creusez le trou suivant
- 1 panneau
- puis 1 poteau
- caliez
- et ainsi de suite.







Il est conseillé de soutenir l'ensemble temporairement de chaque côté par des cales

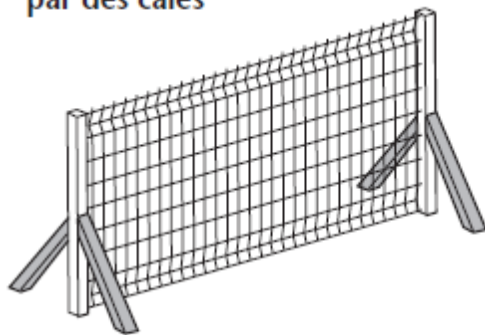

Dans le cas de pente, ne jamais poser les clôtures en oblique, mais parfaitement horizontales

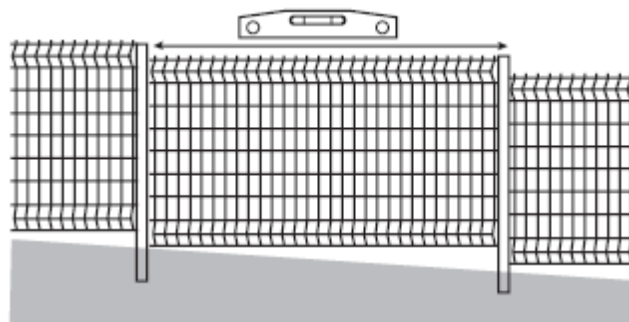

Commencez toujours la pose de la clôture par le portillon.

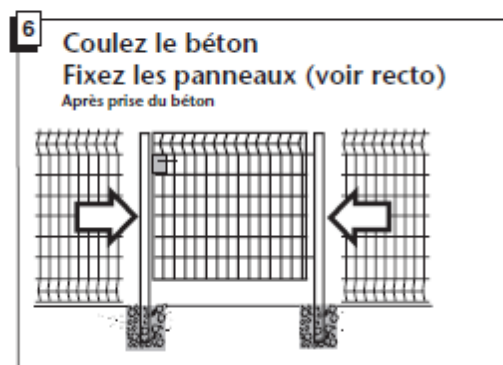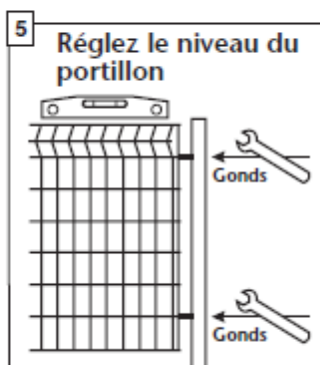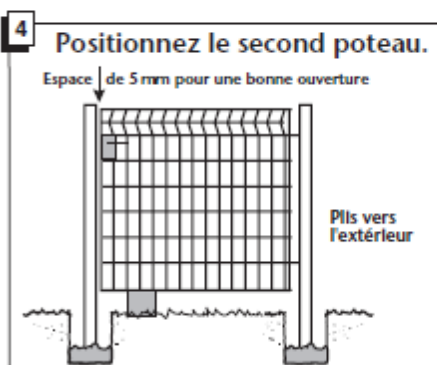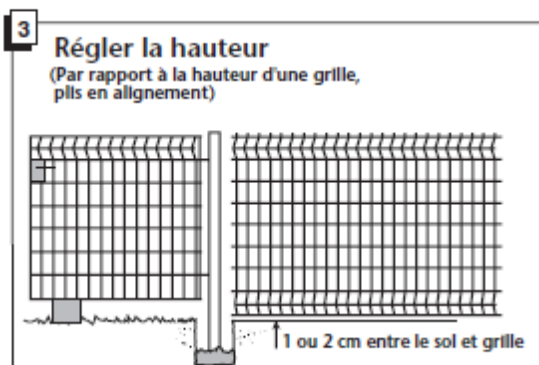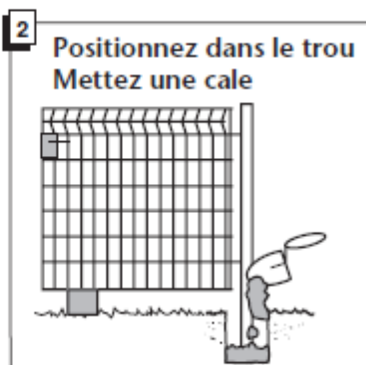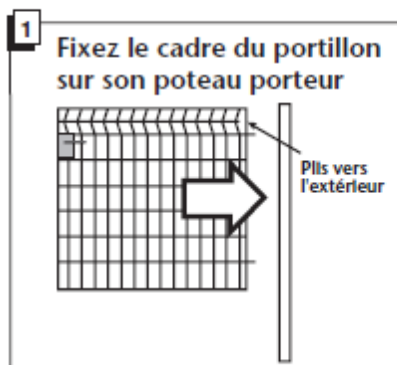

Ets Leboutte & Cie