



AQUAMAT II V.A.



**Version V.A.
pour Vaches
Allaitantes**

***"C'est la vache
qui pompe
l'eau pour
son veau !"***

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

● DIMENSIONS

Longueur : 740 mm
Largeur : 420 mm
Hauteur bol : 114 mm

● BAC ET BOL EN POLYÉTHYLÈNE

- ▶ Incassable, contrairement au bac en fonte qui casse s'il tombe lors d'une manipulation.
- ▶ Agréable au toucher pour les animaux.
- ▶ Imputrescible, résistant aux U.V.


● MÉCANISME

- ▶ Très doux à manœuvrer.
- ▶ Cinématique identique à l'AQUAMAT, qui a fait ses preuves depuis plus de 20 ans !
mais avec les améliorations suivantes :
 - Axes de Ø 12 (8 précédemment) avec épaulement afin de rigidifier le mécanisme.
 - Le bras poussoir enveloppe le mécanisme afin d'éviter tout accident.
- ▶ Débit de 0,5 L/poussée.

AQUAMAT II V.A.

● CONFORT DE L'ÉLEVEUR

- ▶ Pas de corvée d'eau :
les animaux actionnent eux-mêmes la pompe.
- ▶ Eau gratuite !
- ▶ Fiabilité et solidité améliorées
 - axes Ø 12
 - Bac et bol compacts
- ▶ Gain de croissance sur les veaux du démarrage.

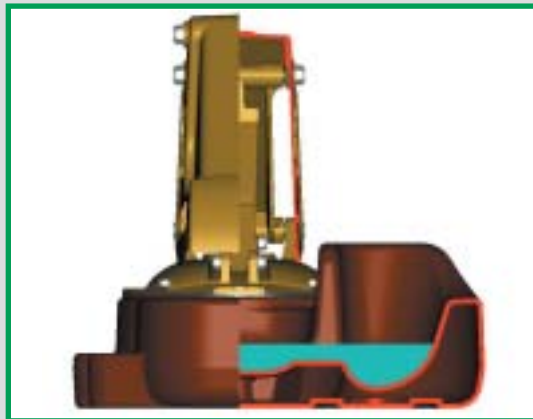

● BIEN-ÊTRE ANIMAL

- ▶ Eau toujours fraîche et toujours à disposition.
- ▶ Bac en polyéthylène agréable au toucher, adapté au mufle des gros bovins.
- ▶ **Bol adapté au mufle de jeunes bovins jusqu'à 10 mois.**
Une vache adulte ne peut pas boire dedans.
Le transfert de l'eau du bac au bol se fait sur le principe des vases communicants.

"Plus un broutard boit jeune, plus il ingère de MS, meilleur est son GMQ."

● SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

- ▶ Conserve la qualité bactériologique de l'eau de boisson → Eau fraîche.
→ Faible réserve.



Forme empêchant le veau de mettre son mufle entre le poussoir et le bac.

Profil du bol adapté aux "petits" mufles (identique au Babylab).

Bol intégré au bac

LA BUVETTE®

Rue Maurice Périn - Z.I. de Tournes
F-08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex

TEL 03 24 52 37 20 - FAX 03 24 52 37 24


INT. : TEL +33 3 24 52 37 23 - FAX +33 3 24 52 37 24

Notices commerciales et de montage sur :


Internet : www.labuvette.com - e-mail : commercial@labuvette.com



Accessoires-Accessories-Zubehör-Toebehoren

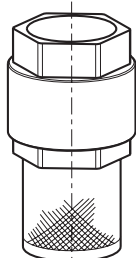

B-105

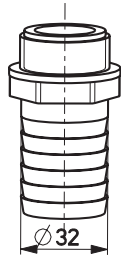


B-106



B-107



B-110
(7 m - 21 feet)

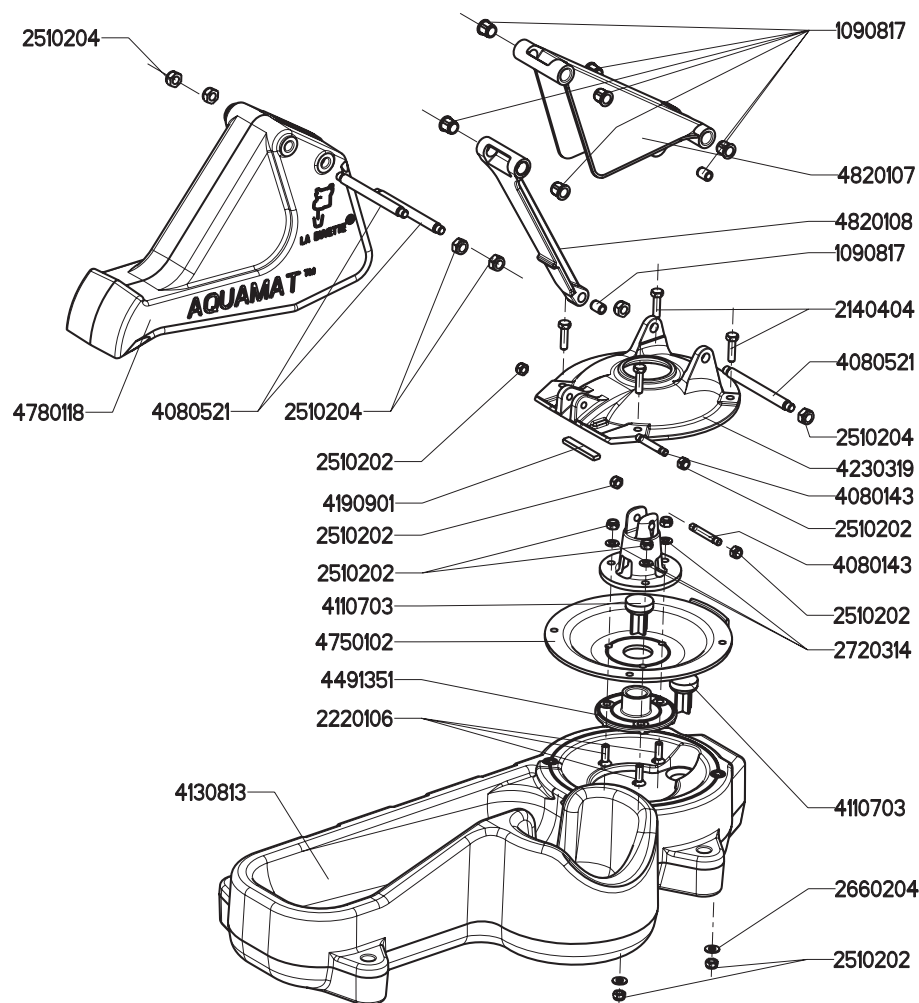


LA BUVETTE®

Rue Maurice Périn - Z.I. de Tournes
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex FRANCE
Tél. 03.24.52.37.20 - Fax 03.24.52.37.24
Int. : +33.3.24.52.37.23 - Int. : +33.3.24.52.37.24
SAV : 03.24.52.37.27 - Fax 03.24.52.37.19
Internet : www.labuvette.com
E-mail : commercial@labuvette.com
sav@labuvette.com

AQUAMAT II VA

Réf. 22-15

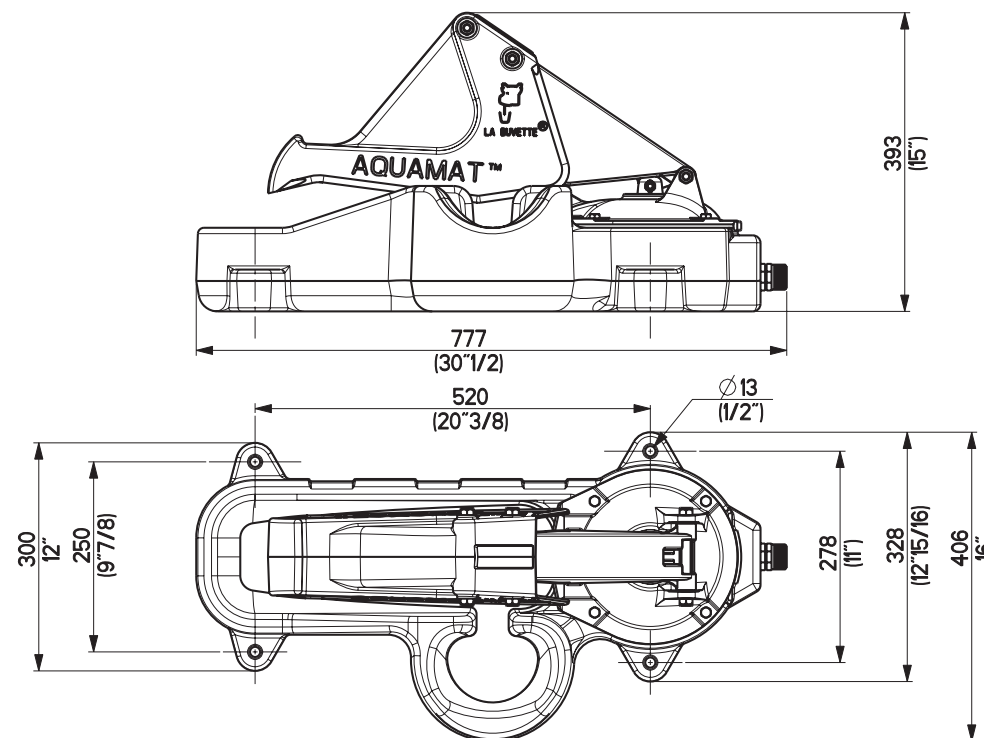

F

Caractéristiques techniques

- Débit moyen 1/2L par coup
- Aspiration jusqu'à 7 m en vertical
(1 m d'aspiration vertical correspond à 10 m horizontaux)
- Convient pour 15 vaches et leur veau

GB

Specifications

- Water output of 1 pint per stroke
- Pumps water up to a depth of 7 metres (23")
(1 foot vertical equals 10 feet horizontal)
- Convenient for 15 cows and their calves

D

Technische Merkmale


- Wasserdurchsatz von 1/2 l pro Hub
- Pumpt Wasser aus maximal 7 m Tiefe
(1 senkrechter Meter Ansaugung entspricht 10 waagerechten Metern Ansaugung)
- Eignet sich für 15 Kühe und deren Kälber

NL

Technische kenmerken


- Capaciteit van 1/2 L per uitspuiting
- Pompt water op tot op 7 meter diepte
(1 meter verticale zuiging is te vergelijken met een horizontale zuiging van 10 meters)
- Geschikt voor 15 koeien en hun kalveren

①

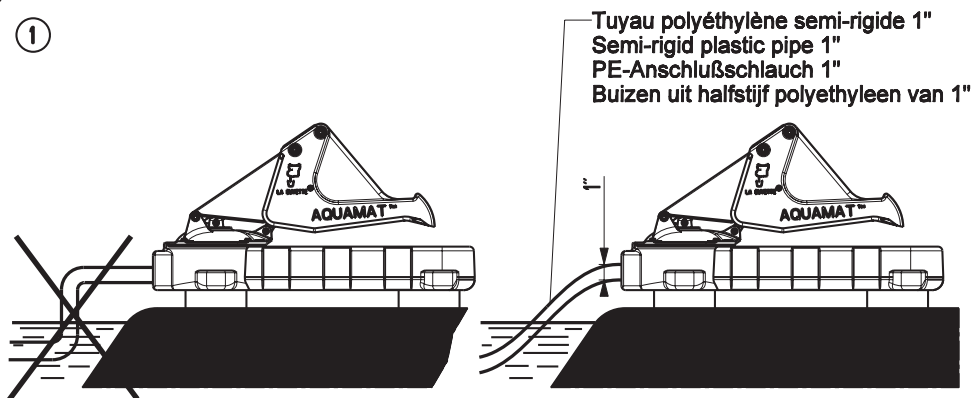


F - Eviter les coudes trop brutaux - **GB** - Avoid sharp bends or elbows
D - Starke Biegungen vermeiden - **NL** - Scherpe bochten vermijden

②

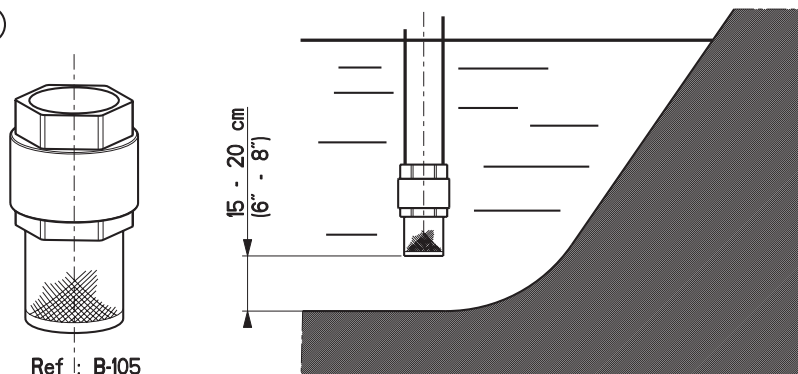

F - Crépine avec clapet anti-retour obligatoire - **GB** - Obligatory strainer with non return valve
D - Saugkorb mit Rückschlagventil vorgeschrieben - **NL** - Zuigkorf met terugslagklep verplicht

③

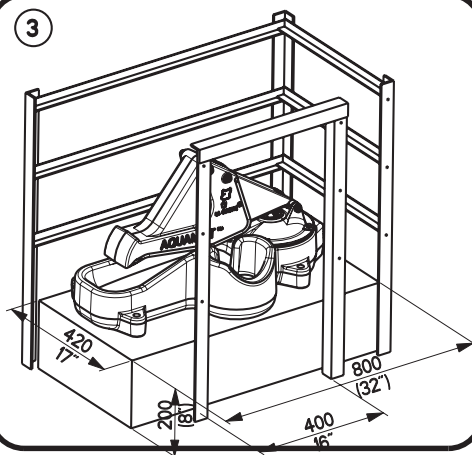

F - Limiter l'accès à une seule vache et son veau à la fois

GB - Access should be restricted to one cow and its calf at a time

D - Den Zugang zur Pumpe auf 1 Kuh und ihr Kalb beschränken.


NL - Laat telkens maar één koe en zijn kalf peer keer drinken.

Entretien - Maintenance - Wartung - Onderhoud

F

- Ne jamais graisser la pompe
- Il est préférable de rentrer la pompe en hiver
- Si la pompe ne débite pas :
 débrancher le tuyau et en appliquant la main sur l'orifice, vérifier qu'il y a compression en actionnant le poussoir
 -si oui : il y a une obstruction dans le tuyau ou la crépine :
 => nettoyer
 -si non : vérifier l'état de la membrane réf. 4750102 et des clapets réf. 4110703 en démontant les 4 vis réf. 2140404 (ne pas serrer trop fort au remontage et révérifier le fonctionnement)

④

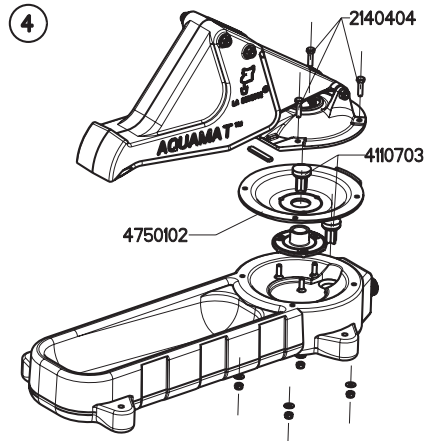

GB

- The pump never needs to be oiled or greased
- In winter the pump should be taken indoors
- If the pump does not draw water :
 Disconnect the pipe and check the pump for suction by operating it with one hand while holding your other hand to the intake fitting
 -if you have suction : the pipe or the foot valve needs cleaning
 -if you do not have suction : undo the 4 bolts ref 2140404 and examine the diaphragm ref 4750102 and the two valves ref 4110703. Clean or replace as necessary.
 (When re-installing , do not tighten excessively and check the pump)

D

- Die Weidepumpe darf niemals geschmiert werden.
- Es ist besser die Weidepumpe im Winter ins Innere zu stellen.
- Sollte die Pumpe kein Wasser fördern:
 die Schlauchleitung abziehen und durch Auflegen der Hand auf die Wassereinlassöffnung prüfen, ob bei Betätigen des Druckhebels Ansaugung erfolgt.
 - wenn ja: dann liegt eine Verstopfung in der Schlauchleitung oder im Saugkorb vor
 => Reinigen
 -wenn nein: die 4 Bolzen Nr. 2140404 demontieren und die Membran Nr. 4750102 und die Klappenventile Nr. 4110703 überprüfen.
 (beim Wiedereinsetzen nicht zu fest anziehen und erneut kontrollieren, ob die Pumpe funktioniert)

NL

- Smeer de pomp nooit
- Haal de pomp in de winter binnen .
- Als er geen water uit de pomp komt:
 Ontkoppel de watertoevoer; leg uw hand op het inlaatstuk om te controleren of er druk is als u op de druklepel duwt.
 -Als de pomp aanzuigt: controleer of de zuigkorf of de buis niet verstopt zijn en reinig indien nodig.
 -Als de pomp niet aanzuigt: draai de 4 bouten (nr. 2140404) los en controleer de toestand van het membraan (nr. 4750102) en de ventielen (nr. 4110703).
 (Draai de bouten niet te vast en controleer opnieuw of de pomp werkt.)